


INSTRUKTION

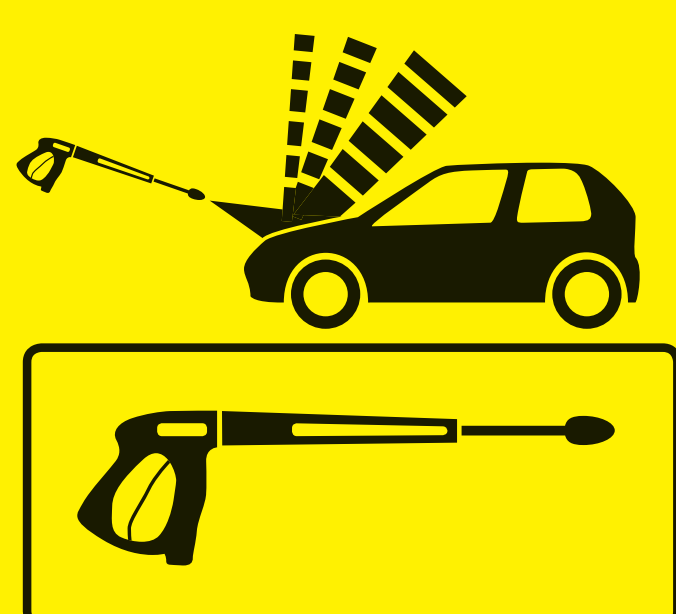


Förtvätt Avfettning

OBS! Använd separat spolverktyg.

Kallavfettning för borttagning av salt, olja, asfalt, avgaser och annan fet smuts. Överdosera ej, lägg på ett tunt lager.


STOP

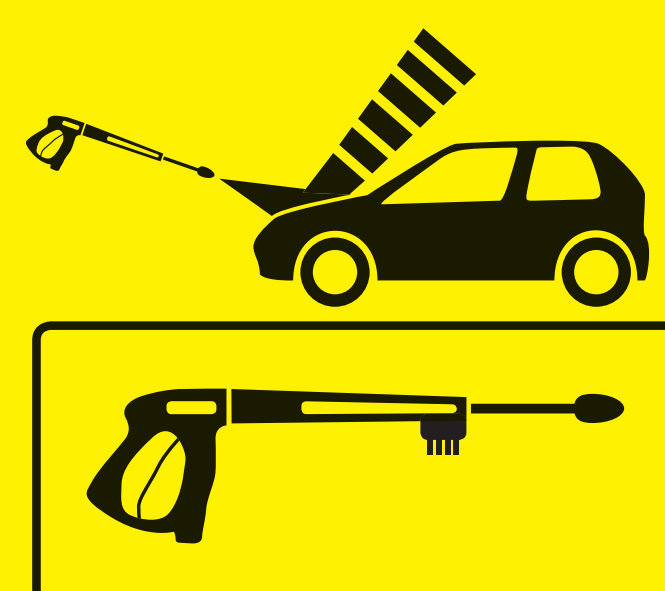

Start

Högtryck • Hetvatten • Schampo


Spola av all lös smuts, sand, lera, damm, etc. Kortare avstånd ger högre tvätteffekt. Spolavstånd: ca 5-20 cm

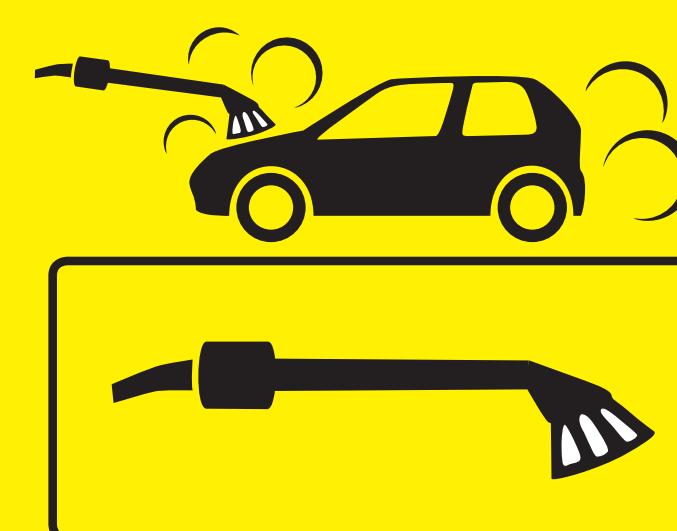

Borsttvätt

Hetvatten • Skumschampo


Se till att bil och borste är fri från sand och grus innan du börjar, annars kan du skada din bil.

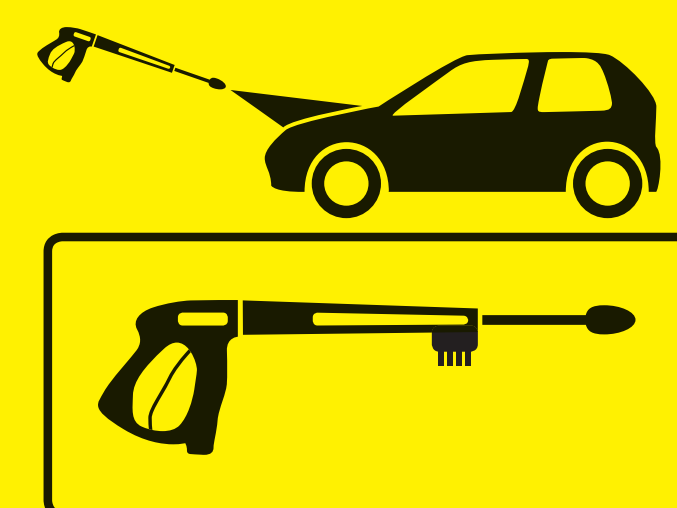

Avspolning

Högtryck • Kallvatten


Spola av allt schampo från bilen. Kontrollera att bilen är ren innan vaxning. Spolavstånd: ca 20-40 cm

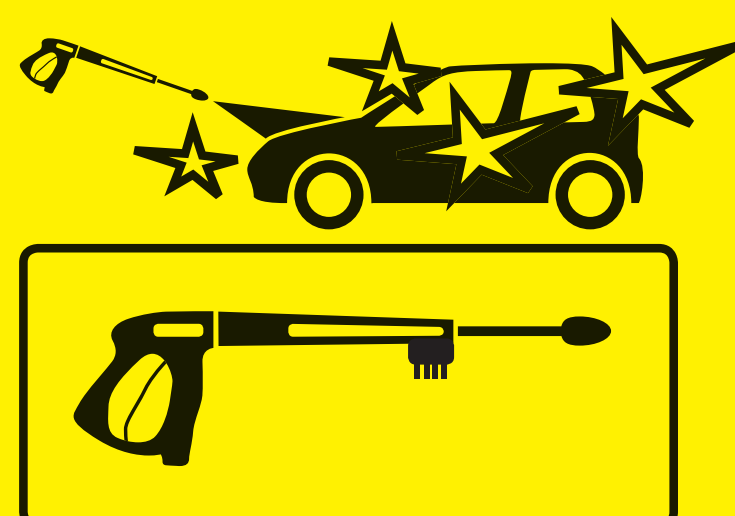

Ytbehandling

Högtryck • Kallvatten • Avrinningsmedel

Specialbehandlat vatten; helt fritt från mineraler och salter. Ger en fläckfri bil utan torkning med sämskskinn. Rekommenderas även på rutor och backspeglar. Spolavstånd: ca 20-40 cm

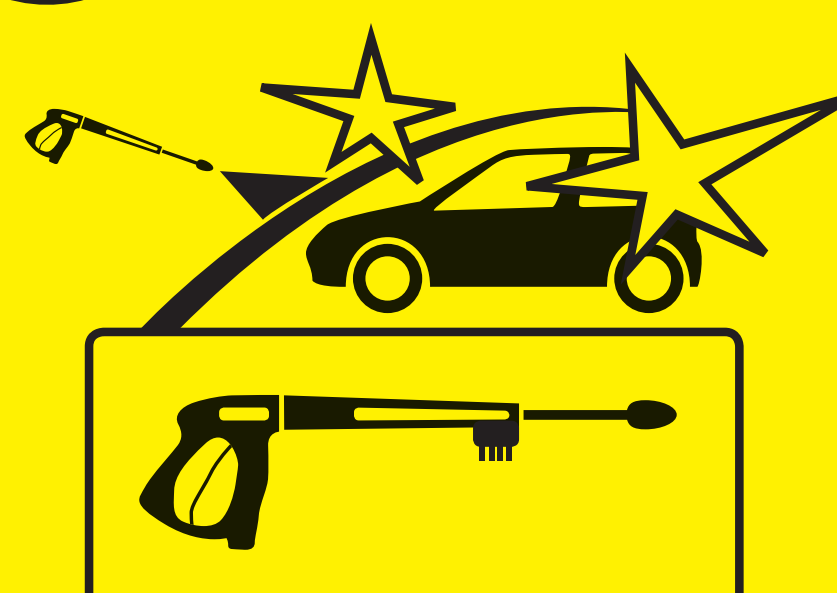

Hetvax

Hetvatten • Vax


Ytbehandling med hetvatten och vax. Duscha hela fordonet. Rekommenderas även på rutor och backspeglar. Spolavstånd: ca. 20-40 cm

Verktygen




Polletter

Köp polletter i pollettväxlaren.

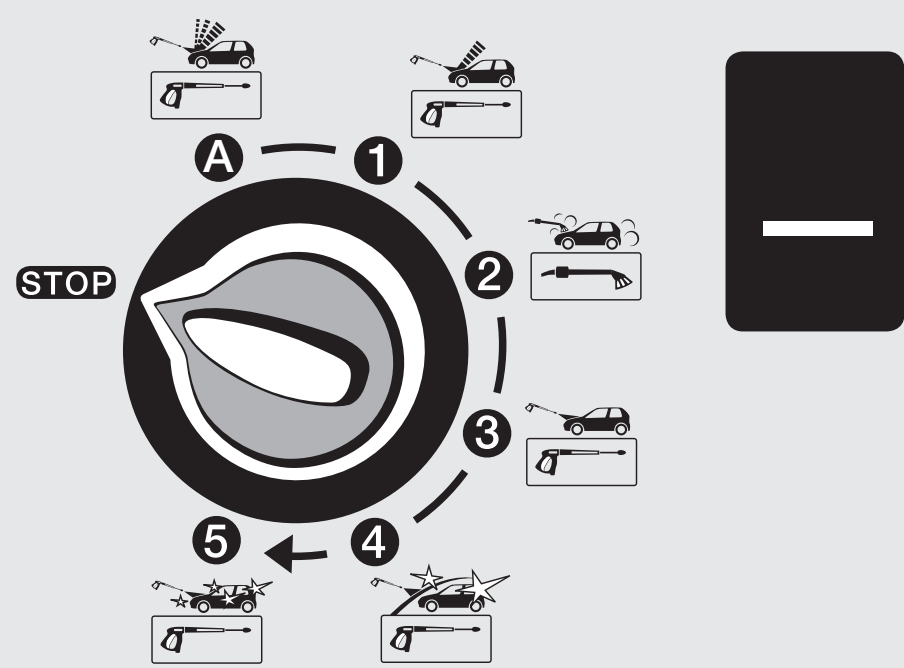


Programvred

Du kan när som helst ändra program. Lägg i en eller flera polletter, fyll på vid behov.

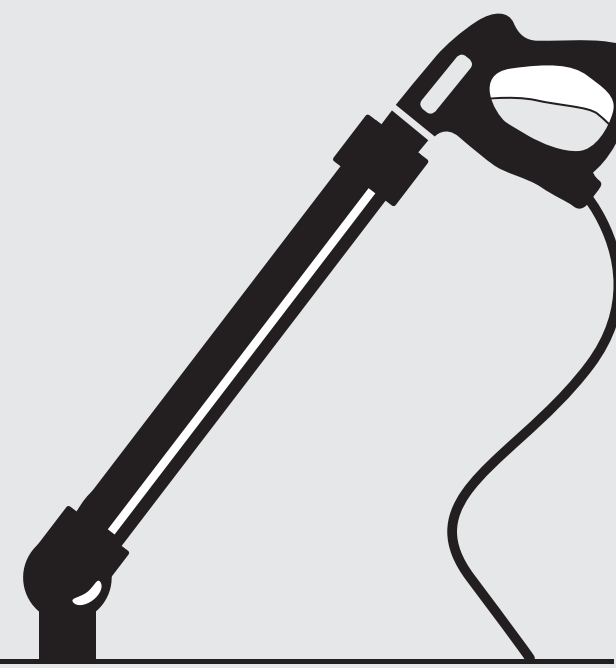


Avfettningsverktyg

Observera separat spolverktyg för avfettning.

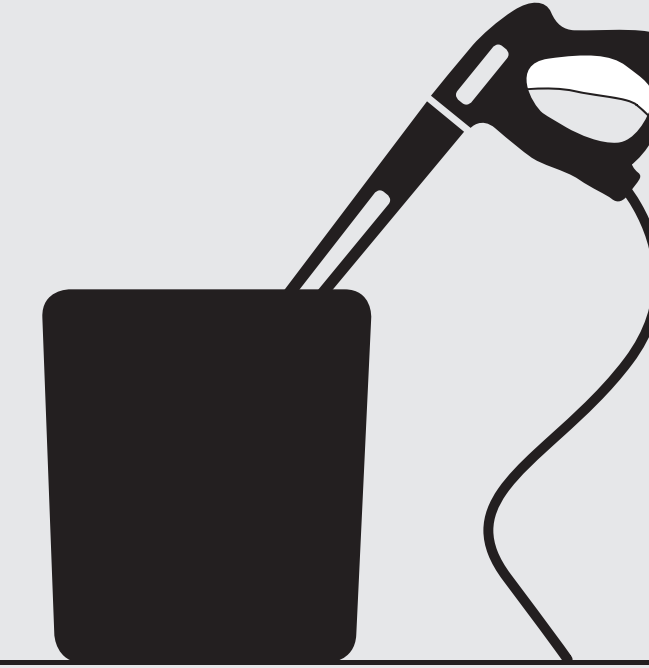


Högtryck / Tvättborste

Så använder du tvättverktyget

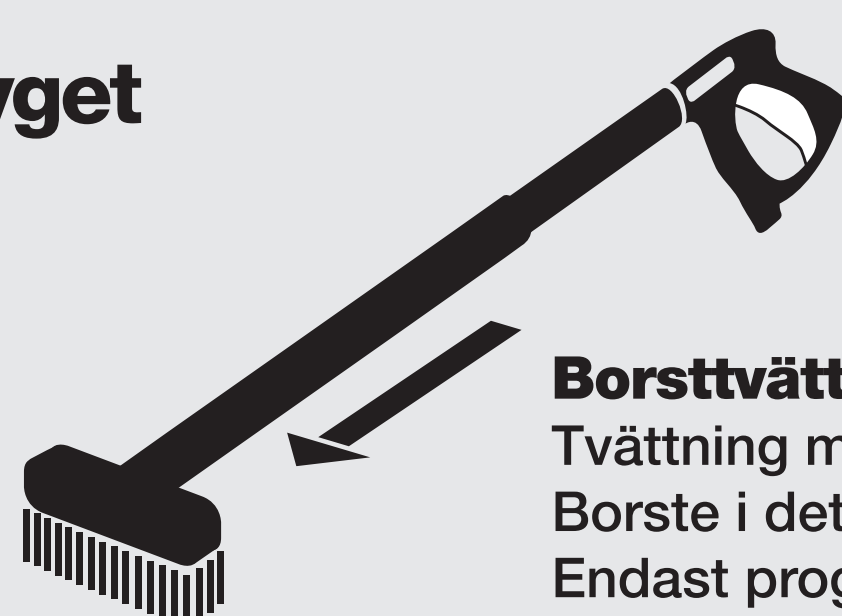

Borsttvätt

Tvättning med borste/skum: Borste i det främre läget. Endast program 2.

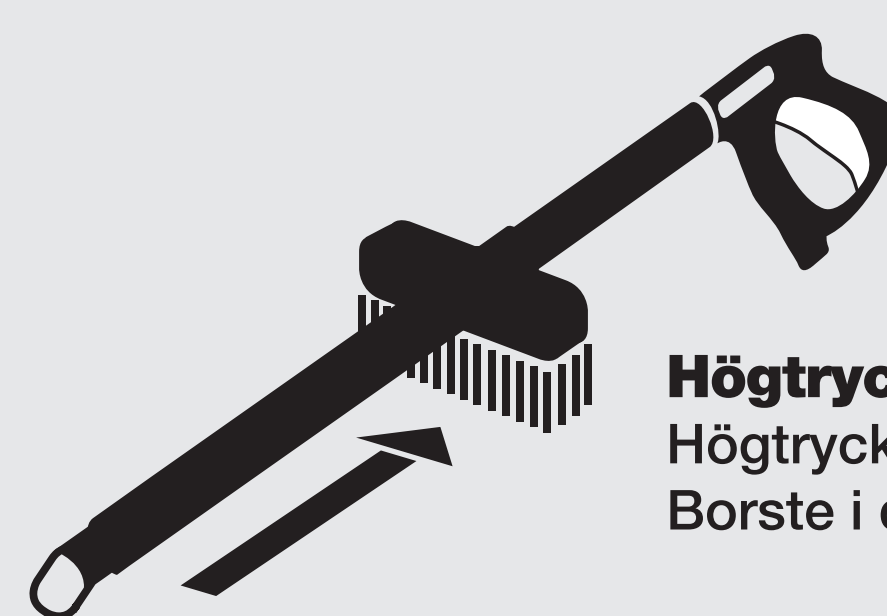

Högtryckstvätt

Högtrycksstråle: Borste i det bakre läget.

Lämna tvättplatsen i det skick du själv vill finna den.
Tack för att du använt vår tvätt. **VÄLKOMMEN ÅTER!**